Concept K 311

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Gerät schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel „Telefon in Betrieb nehmen“. Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons Concept K 311 unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnur unfallsicher!
- Schließen Sie die Anschluss-Schnur und die Hörer-Schnur nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
- Lassen Sie einen Direktanschluss Ihres Telefons nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen.
- Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus:
  Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (z. B. im Bad) und anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Niemals
  – den Hörer selbst öffnen!
  – das Telefon an der Anschluss-Schnur oder Hörer-Schnur tragen!

Kurzübersicht des Telefons

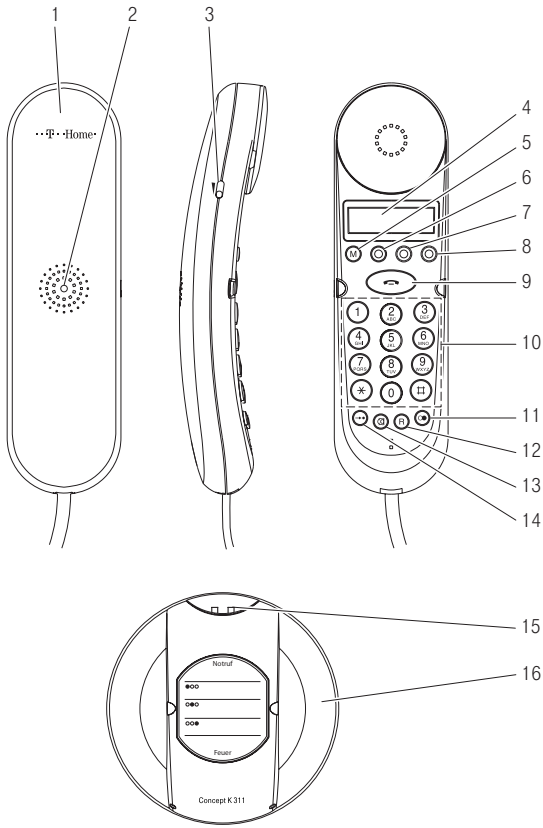

1 Hörer
2 Leuchtdiode. Sie zeigt einen ankommenden Ruf durch Blinken im Rufrhythmus an. Dauerlicht zeigt „Leitung belegt“ an („Hörer abgehoben“).
3 Schalter Hörerlautstärke. Sie können die Lautstärke während des Gesprächs umschalten.
4 Display
5 M-Taste (Speichern und Rufnummernabfrage)
6 Zielwahltaste M1
7 Zielwahltaste M2
8 Zielwahltaste M3
9 Gesprächs-Taste. Drücken, um ankommenden Ruf anzunehmen. Drücken, um Gespräch zu beenden.
10 Zifferntasten
11 Wahlwiederholung/Pause
12 R-Taste
13 Mikrofon aus- und einschalten
14 Kurzwahltaste
15 Rasthaken für den Hörer (bei Wandmontage)
16 Ablage. Auf der Beschriftungskarte können die Rufnummern für die Zielwahltasten, Notruf und Feuer notiert werden.

Symbole im Display

Das Display zeigt Ihnen in der oberen Zeile die Rufnummer, die Gesprächsdauer oder Speicherwerte an. In der unteren Zeile zeigen Ihnen Symbole den Betriebszustand oder Speicherfunktionen an.

✉	Anrufkennzeichnung. Das Symbol zeigt an, dass ein Anruf in Abwesenheit erfolgte. Das Symbol ✉ erscheint nur an Anschlüssen, an denen die „Übermittlung der Rufnummer des Anrufers“ eingerichtet ist.
🕮	Ziel- und Kurzwahlnummern speichern
🔔	Ruftonlautstärke einstellen
🔕	Rufton AUS (Ruhe vor dem Telefon)
♪	Ruftonmelodie einstellen
R	R-Taste einstellen (Flash-Zeit)
AKZ	Amtskennziffer (AKZ) einstellen
📞	Leitung belegt
🎤	Mikrofon ausgeschaltet. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.
	Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln), Vorbereitung für die Dreierkonferenz. Dieses Symbol erscheint, wenn entsprechende Zifferncodes eingegeben und Steuerungen mit der R-Taste vorgenommen werden (Dienste der Deutschen Telekom).
	Dreierkonferenz. Dieses Symbol erscheint, wenn entsprechende Zifferncodes eingegeben und Steuerungen mit der R-Taste vorgenommen werden (Dienst der Deutschen Telekom).
	Anrufweiterschaltung (AWS). Dieses Symbol erscheint, wenn vorher die Zifferncodes für das Aktivieren der AWS nach 20 Sekunden eingegeben wurden (Dienste der Deutschen Telekom).

Hinweis: Genauere Informationen zu den Diensten der Deutschen Telekom entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für den Standard-Anschluss. Die Dienste müssen beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise II

Kurzübersicht des Telefons III

Symbole im Display IV

Inhaltsverzeichnis 5

Willkommen 7

Telefon in Betrieb nehmen 8

Verpackungsinhalt 8
Telefon aufstellen 9
Telefon an eine Wand montieren 10

Einstellungen vornehmen 13

Einstellmöglichkeiten 13
Zielwahl-Rufnummern speichern 14
Rufnummer des letzten Anrufers in einen Zielwahl-Speicher übernehmen 15
Kurzwahl-Rufnummern speichern 16
Rufnummer des letzten Anrufers in einen Kurzwahl-Speicher übernehmen 17
Ruftonlautstärke einstellen 18
Ruftonmelodie einstellen 19

Telefonieren 20

Gespräch annehmen 20
Gespräch beenden 20
Wahl mit Zifferntasten 21
Wahl mit Pause 21
Wahl mit Zielwahl-Rufnummer 22
Wahl mit Kurzwahl-Rufnummer 22
Wahlwiederholung 23
Wahl mit Speicherabruf und Nachwahl 24
Wahl mit Speicherabruf und Kaskadierung 25
Rufnummer des letzten Anrufers anzeigen (CLIP) und wählen 26

Mikrofon aus- und einschalten ... 27
Hörerlautstärke anpassen ... 27
Gesprächsdaueranzeige ... 27
Parkposition für den Hörer ... 28
Funktion der R-Taste am Standard-Anschluss der Deutschen Telekom ... 28

Betrieb an einer Telefonanlage ... 29

R-Taste einstellen ... 29
Amtskennziffer speichern (AKZ) ... 30
Wahlpause speichern ... 31

Anhang ... 32

Lieferzustand ... 32
Den Lieferzustand wiederherstellen (Reset) ... 32
Speichererhalt ... 33
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche ... 34
Technischer Service ... 35
Gewährleistung ... 36
Reinigung ... 37
Konformitätserklärung ... 37
Rücknahme von alten Geräten ... 38
Technische Daten ... 38
Direktanschluss des Concept K 311 ... 39
Kurzbedienungsanleitung Concept K 311 ... 43
Quick Reference Card Concept K 311 ... 43
Kısa Kullanım Kılavuzu Concept K 311 ... 44
Stichwortverzeichnis ... 45

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das Concept K 311 der Deutschen Telekom AG entschieden haben.

Das Concept K 311 ist zum ausschließlichen Gebrauch am Standard-Anschluss der Deutschen Telekom bestimmt.

Mit dem Telefon Concept K 311 können Sie die Dienste der Deutschen Telekom, wie Rückfrage, Makeln und Dreierkonferenz komfortabel über die R-Taste nutzen.

Telefon in Betrieb nehmen

Sie können Ihr Telefon auf geeigneten Flächen aufstellen oder an eine Wand montieren.

Verpackungsinhalt

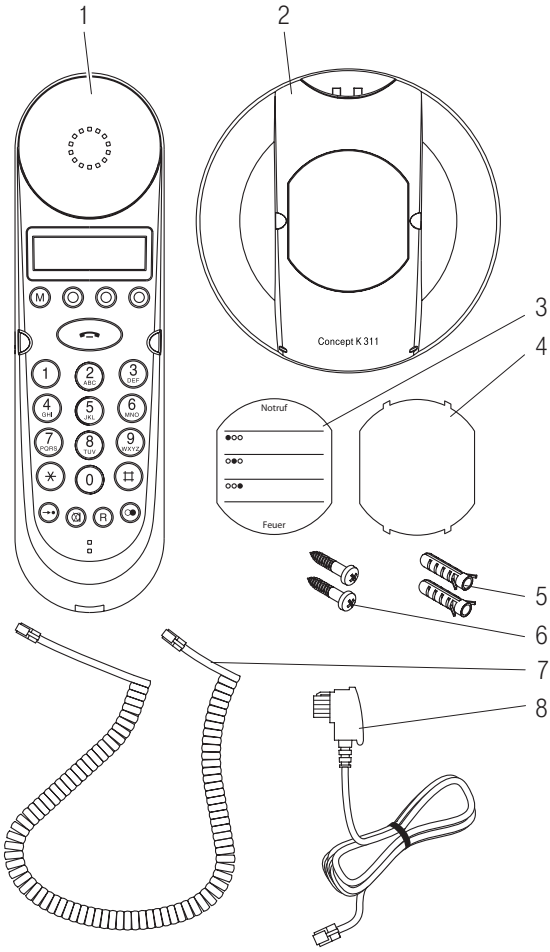

Die Verpackung des Telefons Concept K 311 enthält:

1 Hörer
2 Ablage
3 Beschriftungskarte
4 Abdeckung
5 Dübel
6 Schrauben
7 Hörer-Schnur
8 Anschluss-Schnur mit TAE-Stecker
9 Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)

Telefon aufstellen

Stellen Sie das Telefon an einem trockenen, ebenen Ort auf.

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Schützen Sie Ihr Telefon vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Nässe, Staub und mechanischen Einwirkungen.

Vorsicht!
Sturz und Sachschaden möglich! Verlegen Sie die Anschluss-Schnur so, dass keine Unfälle durch Stolpern oder Verhaken mit der Anschluss-Schnur entstehen können!

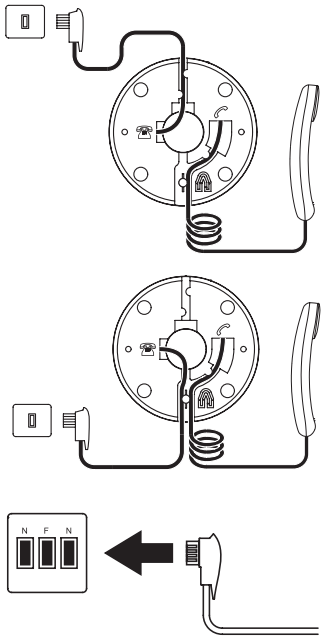

- Stecken Sie den Stecker am längeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse der Ablage.
- Stecken Sie den Stecker am kürzeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse des Hörers.
- Stecken Sie den kleinen Stecker der Anschluss-Schnur in die Buchse der Ablage.
- Legen Sie die Anschluss-Schnur nach Bedarf wie dargestellt in die Kanäle ein.
- Legen Sie die Hörer-Schnur wie dargestellt in den Kanal ein.
- Stecken Sie den TAE-Stecker der Anschluss-Schnur in die Telefonsteckdose (F-Buchse Ihrer TAE-Steckdose).

Telefon an eine Wand montieren

Vorsicht!

Gefahr eines elektrischen Schlages beim Anbohren von elektrischen Leitungen!

Für die Wandmontage wählen Sie einen ebenen Montageort, an dem keine elektrischen Leitungen und Versorgungsleitungen oder -rohre für Gas, Wasser und Abwasser verlegt sind.

Das Telefon wird mit zwei Schrauben an der Wand befestigt. Der Abstand der Schraublöcher ist so gewählt, dass die Montage direkt auf Unterputzdosen mit 85 mm Durchmesser erfolgen kann.

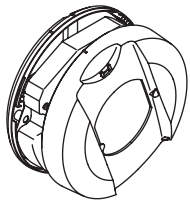

- Öffnen Sie das Gehäuse der Ablage, indem Sie das Oberteil gegen das Unterteil nach links verdrehen und voneinander abheben.

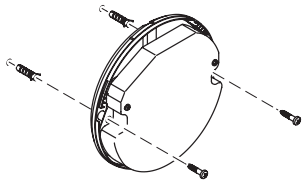

- Sie können die Bohrlöcher direkt durch die Montagelöcher im Unterteil der Ablage markieren.
- Bei Steinwänden bohren Sie zwei Löcher mit 5 mm Durchmesser und setzen Sie die Dübel ein.

- Brechen Sie vorsichtig den Rasthaken für den Hörer durch mehrfaches Hin- und Herbiegen aus dem Unterteil der Ablage. Benutzen Sie dazu einen kleinen Schraubendreher.

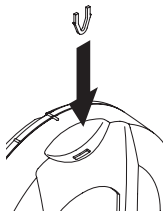

- Stecken Sie den Rasthaken mit der gebogenen Seite voran in den Schlitz, der sich im Oberteil der Ablage (in der Mulde für den Hörer) befindet.

Vorsicht!

Sturz und Sachschaden möglich! Verlegen Sie die Anschluss-Schnur so, dass keine Unfälle durch Stolpern oder Verhaken mit der Anschluss-Schnur entstehen können!

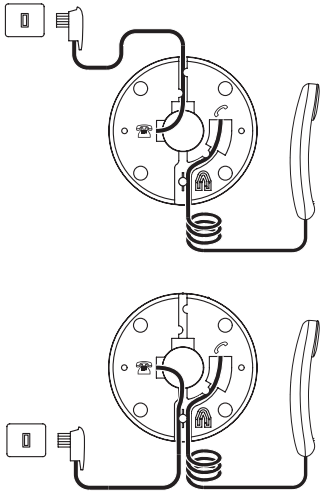

- Stecken Sie den Stecker am längeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse ☎ der Ablage.
- Stecken Sie den Stecker am kürzeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse des Hörers.
- Stecken Sie den kleinen Stecker der Anschluss-Schnur in die Buchse ☎ der Ablage.
- Legen Sie die Anschluss-Schnur nach Bedarf wie dargestellt in die Kanäle ein.
- Legen Sie die Hörer-Schnur wie dargestellt in den Kanal ein.

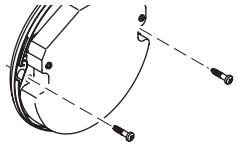

- Positionieren Sie das Unterteil der Ablage so vor der Wand, dass sich der Rasthaken oben befindet.
- Stecken Sie die Schrauben durch die Montagelöcher der Ablage. Drehen Sie die Schrauben in die Dübel oder den anderen geeigneten Untergrund nur soweit hinein, dass das Unterteil der Ablage fest an der Wand anliegt.

Hinweis!

Sie könnten das Unterteil der Ablage beschädigen, wenn Sie die Schrauben zu stark anziehen!

- Setzen Sie das Oberteil der Ablage so auf das Unterteil, dass die Markierung auf dem Oberteil auf die linke Markierung des Unterteils zeigt.
- Drehen Sie das Oberteil der Ablage nach rechts, bis die Markierung auf dem Oberteil auf die rechte Markierung im Unterteil zeigt.

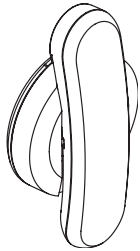

- Hängen Sie den Hörer auf den Rasthaken.

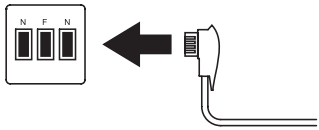

- Stecken Sie den TAE-Stecker der Anschluss-Schnur in die Telefonsteckdose (F-Buchse Ihrer TAE-Steckdose).

Hinweis: Das Telefon kann auch direkt an eine Telefonleitung angeschlossen werden (Direktanschluss). Lassen Sie den Direktanschluss nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal vornehmen. Siehe „Telefon direkt anschließen“ im Anhang.

Hinweis: Bei Bedarf entfernen Sie den Rasthaken, indem Sie die Enden vorsichtig zusammendrücken und den Rasthaken dabei herausziehen. Kleben Sie den Rasthaken zur Aufbewahrung mit einem Klebestreifen auf die Unterseite der Ablage.

Einstellungen vornehmen

Warten Sie nach der Installation einige Minuten, bevor Sie Einstellungen vornehmen. In dieser Zeit werden die Energiespeicher des Telefons geladen. Das Telefon speichert die Einstellungen dauerhaft. Siehe „Lieferzustand wiederherstellen“ im Anhang, um die Einstellungen zu löschen.

Einstellmöglichkeiten

Drücken Sie nach der Gesprächstaste für ca. drei Sekunden auf die M-Taste Ⓜ, um die Speicherungen einzuleiten.

Direkt nacheinander können Sie folgende Funktionen speichern bzw. einstellen:

- Drei Zielwahlnummern
- Zehn Kurzwahlnummern
- Die Ruftonlautstärke in vier Stufen sowie Rufton ausgeschaltet
- Eine aus fünf Ruftonmelodien
- Eine aus drei Flash-Zeiten. Siehe „Betrieb an einer Telefonanlage“
- Die Amtskennziffer (AKZ). Siehe „Betrieb an einer Telefonanlage“

Sie speichern jede Einstellung durch Drücken auf die M-Taste Ⓜ. Gleichzeitig wechseln Sie in die nächste Funktion. Bei Ruftoneinstellungen kann der Wechsel erst nach Abspielen der Melodie erfolgen.

Hinweis: Erfolgt bei den Einstellungen innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Folgeeingabe, dann verlässt das Gerät automatisch den Einstellmodus.

Zielwahl-Rufnummern speichern

Speichern Sie häufig benutzte Rufnummern unter den Zielwahltasten ab. Sie können diese Rufnummern durch Drücken nur einer Taste abrufen.

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.

Ⓜ

M-Taste ca. 3 Sekunden drücken.

Das Symbol erscheint.

Rufnummer eingeben.

◎

Eine Zielwahltaste drücken, z. B. M1. Im Display erscheint - - 0 1 - - und Sie hören einen langen Quittungston.

Speichern Sie weitere Zielwahl-Rufnummern unter den Zielwahltasten M2 und M3.

Ⓜ

M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Hinweis: Sie können die Zielwahlnummern nicht direkt löschen, sondern nur mit anderen oder ungültigen Nummern überschreiben. Alternativ können Sie den Lieferzustand wiederherstellen. Siehe „Lieferzustand wiederherstellen“ im Anhang.

Rufnummer des letzten Anrufers in einen Zielwahl-Speicher übernehmen

Hinweis: Die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers (CLIP) ist ein Dienst der Deutschen Telekom. Diese Leistung muss beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein.

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken.

Ⓜ M-Taste kurz drücken.

Das Display zeigt das Symbol ✉ für einen Anruf und die Rufnummer des letzten Anrufers an.

Ⓜ M-Taste noch einmal drücken. Das Display zeigt blinkend das Symbol 📖.

◎ Eine Zielwahltaste drücken, z. B. M2. Im Display erscheint - - 02 - - und Sie hören einen langen Quittungston. Die Rufnummer ist gespeichert.

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Kurzwahl-Rufnummern speichern

Speichern Sie häufig benutzte Rufnummern unter den Kurzwahltasten ab. Sie können diese Rufnummern durch Drücken von zwei Tasten abrufen.

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.

Ⓜ

M-Taste ca. 3 Sekunden drücken.

Das Symbol erscheint.

Rufnummer eingeben.

Kurzwahltaste drücken.

Eine Taste des Ziffernblocks drücken, z. B. ①. Im Display erscheint `--- 1---` und Sie hören einen langen Quittungston.

Speichern Sie weitere Kurzwahl-Rufnummern auf den Kurzwahltasten ① bis ⓪.

Ⓜ

M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Hinweis: Sie können die Kurzwahlnummern nicht direkt löschen, sondern nur mit anderen oder ungültigen Nummern überschreiben. Alternativ können Sie den Lieferzustand wiederherstellen. Siehe „Lieferzustand wiederherstellen“ im Anhang.

Rufnummer des letzten Anrufers in einen Kurzwahl-Speicher übernehmen

Hinweis: Die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers (CLIP) ist ein Dienst der Deutschen Telekom. Diese Leistung muss beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein.

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken.

M-Taste kurz drücken.

Das Display zeigt das Symbol für einen Anruf und die Rufnummer des letzten Anrufers an.

M-Taste noch einmal drücken. Das Display zeigt blinkend das Symbol.

Kurzwahltaste drücken.

Eine Taste des Ziffernblocks drücken, z. B. 3. Im Display erscheint - - - } - - - und Sie hören einen langen Quittungston. Die Rufnummer ist gespeichert.

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Hinweis: Sie können die Kurzwahlnummern nicht direkt löschen, sondern nur mit anderen oder ungültigen Nummern überschreiben. Alternativ können Sie den Lieferzustand wiederherstellen. Siehe „Lieferzustand wiederherstellen“ im Anhang.

Ruftonlautstärke einstellen

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.

M-Taste ca. 3 Sekunden drücken.

Drücken Sie die M-Taste noch einmal.

Im Display erscheint das Symbol und - - 4 - -.

Geben Sie eine der Ziffern 1 bis 4 ein. Eine Ruftonlautstärke wird vorgespielt und Sie hören einen langen Quittungston. Bei 4 ist der Rufton am lautesten, bei 1 am leisesten.

Hinweis: Die vorgespielten Lautstärken verdeutlichen nur die Lautstärkeabstufung. Sie entsprechen nicht der tatsächlichen Ruftonlautstärke, wenn Sie angerufen werden. Die Ruftonlautstärke ist dann im Allgemeinen noch etwas lauter.

Geben Sie die Ziffer 0 ein, wenn Sie keine akustische Rufsignalisierung wünschen (Ruhe vor dem Telefon). Im Display erscheint dann das Symbol . Ein Anruf wird in diesem Fall nur durch die blinkende Leuchtdiode auf dem Hörer signalisiert.

M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Ruftonmelodie einstellen

Sie können eine von fünf Ruftonmelodien einstellen.

	Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.
Ⓜ	M-Taste ca. 3 Sekunden drücken.
ⓂⓂ	Drücken Sie die M-Taste noch zweimal.
	Im Display erscheint das Symbol und - - 1 - -.
	Geben Sie eine der Ziffern ① bis ⑤ ein, z. B. ②. Die eingestellte Ruftonmelodie wird vorgespielt. Im Display erscheint - - 2 - -.
Ⓜ	M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen. Sie hören einen langen Quittungston.
	Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:
	Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Telefonieren

Warten Sie nach der Installation einige Minuten, bevor Sie Telefonieren. In dieser Zeit werden die Energiespeicher des Telefons geladen.

Gespräch annehmen

Bei einem eingehenden Ruf blinkt die rote Leuchtdiode auf der Hörerrückseite im Rufrhythmus. Gleichzeitig ertönt der Rufton, wenn dieser nicht abgeschaltet ist.

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken.

Gespräch führen.

Hinweis: Im Display zeigt das Symbol , dass die Leitung belegt ist.
Auf der Rückseite des Hörers leuchtet die Leuchtdiode mit Dauerlicht.

Gespräch beenden

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Hinweis: Nur bei Drücken der Gesprächstaste hören Sie den Quittungston und die rote Leuchtdiode auf der Rückseite des Hörers erlischt. Die Verbindung mit dem Telefonnetz ist dann getrennt.

Wahl mit Zifferntasten

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.

Rufnummer eingeben.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Wahl mit Pause

Wenn erforderlich, können Sie während der Zifferneingabe an der gewünschten Stelle eine Pause einfügen.

Erzeugt eine Pause.

Im Display erscheint dann ein P.

Wahl mit Zielwahl-Rufnummer

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.

Zielwahltaste M1, M2 oder M3 drücken. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt. Sie hören Sie den Fehlerton, wenn keine Rufnummer gespeichert ist.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Wahl mit Kurzwahl-Rufnummer

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.

Kurzwahltaste drücken.

Eine der Ziffern 1 bis 0 drücken, z. B. 1. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt. Sie hören Sie den Fehlerton, wenn keine Rufnummer gespeichert ist.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Wahlwiederholung

Sie haben eine Rufnummer gewählt, der Gesprächspartner meldete sich nicht oder es war besetzt.

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.

Wahlwiederholung durchführen. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Wahl mit Speicherabruf und Nachwahl

Sie können in den Ziel- oder Kurzwahlspeichern Teile von Rufnummern speichern. Wenn Sie solch einen Rufnummernteil aus dem Speicher abrufen, können Sie die Rufnummer durch Eingabe weiterer Ziffern vervollständigen.

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.

Zielwahltaste M1, M2 oder M3 drücken. Sie sehen den gewählten Rufnummernteil.
Sie hören Sie den Fehlerton, wenn keine Rufnummer gespeichert ist.

Geben Sie weitere Ziffern der Rufnummer ein.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Hinweis: Sie können auch die Kurzwahlspeicher abrufen und eine Nachwahl vornehmen.
Beispiel: 1. Speicher: 0800 330, manuelle Nachwahl: 1000.

Wahl mit Speicherabruf und Kaskadierung

Sie können in den Ziel- oder Kurzwahlspeichern Teile von Rufnummern speichern. Wenn Sie solch einen Rufnummernteil aus dem Speicher abrufen, können Sie weitere Rufnummernteile durch erneute Speicherabrufe an die ersten Teile anhängen (Kaskadierung).

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.

Zielwahltaste M1, M2 oder M3 drücken. Sie sehen den gewählten Rufnummernteil. Sie hören den Fehlerton, wenn keine Rufnummer gespeichert ist.

Kurzwahltaste drücken.

Eine der Ziffern (1) bis (0) drücken, z. B. (1). Die gespeicherte Rufnummer wird an den ersten Rufnummernteil angehängt und gewählt.

Sie hören den Freiton oder den Besetztton.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Hinweis: Sie können die Speicherabrufe aus Ziel- und Kurzwahlspeicher beliebig kombinieren und auch eine manuelle Nachwahl vornehmen.
Beispiel: 1. Speicher: 0800, 2. Speicher: 330, manuelle Nachwahl: 1000.

Rufnummer des letzten Anrufers anzeigen (CLIP) und wählen

Hinweis: Die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers (CLIP) ist ein Dienst der Deutschen Telekom. Diese Leistung muss beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein. Das Symbol ✉ erscheint nur an Anschlüssen, an denen die „Übermittlung der Rufnummer des Anrufers“ eingerichtet ist.

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken.

Ein blinkendes Symbol ✉ zeigt Ihnen an, dass seit der letzten Überprüfung ein neuer Anruf mit Rufnummer eingegangen ist.

M-Taste kurz drücken. Das Display zeigt das Symbol ✉ für einen Anruf und die Rufnummer des letzten Anrufers an.

Die Rufnummer wird nach 3 Sekunden automatisch gewählt.

Wenn der Anrufer seine Rufnummer nicht übermitteln lässt, steht während des Rufes anstatt der Rufnummer - - - - - - im Display. Erscheinen die Striche nicht im Display, ist die „Übermittlung der Rufnummer des Anrufers“ für diesen Anschluss nicht eingerichtet.

Wenn sich der Gesprächspartner meldet, Gespräch führen.

Gespräch beenden.

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Hinweis: Wenn Sie die angezeigte Rufnummer nicht anrufen möchten, drücken Sie die Gesprächstaste, oder wählen Sie eine andere Rufnummer, bevor die 3 Sekunden bis zur automatischen Wahl vorbei sind.

Hinweis: Wenn die Rufnummer länger als 14 Ziffern ist, zeigen zwei Striche an, dass die Rufnummer an der entsprechenden Seite länger ist: 1234567890 12- -. Nach fünf Sekunden werden die restlichen Ziffern angezeigt und die ersten verschwinden - -567890 123456.

Mikrofon aus- und einschalten

Sie können das Mikrofon des Hörers während eines Gesprächs aus- und wieder einschalten.

Drücken, um das Mikrofon auszuschalten. Im Display erscheint .

Erneut drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten. Symbol verschwindet vom Display.

Hörerlautstärke anpassen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke in zwei Stufen einstellen.



Verschieben Sie dazu den Schalter an der Seite des Hörers in die Stellung, die eine für Sie angenehme Lautstärke ergibt.

Gesprächsdaueranzeige

Das Telefon zeigt Ihnen die Gesprächsdauer an. Es handelt sich dabei um eine Richtzeit. Sie ist nicht verbindlich für die Entgeltberechnung!

Die Gesprächsdaueranzeige beginnt nach etwa 10 Sekunden. Wenn Sie das Gespräch beendet haben, ist die Gesprächsdaueranzeige noch für etwa 10 Sekunden zu sehen.

Parkposition für den Hörer

Die Parkposition ist praktisch, wenn das Telefon an der Wand montiert ist.

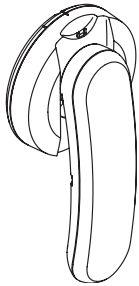

Sie können den Hörer in eine Parkposition einhängen, wenn Sie das Telefon während eines Gesprächs verlassen müssen.

Funktion der R-Taste am Standard-Anschluss der Deutschen Telekom

Rückfrage, Makeln und Dreierkonferenz sind Dienste der Deutschen Telekom. Um diese Dienste nutzen zu können, muss diese Leistung beim Netzbetreiber ggf. beauftragt und eingerichtet worden sein.

Die R-Taste ist im Lieferzustand auf lange Flash-Zeit eingestellt (Die Flash-Zeit ist 200 ms). Mit dieser Funktion können Sie die Dienste der Deutschen Telekom (Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz) nutzen.

Weitere Informationen zu den Diensten der Deutschen Telekom erhalten Sie bei Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater im Telekom Shop oder unter der Rufnummer 0800/330 1000 zum Nulltarif.

Hinweis: Für den Betrieb mit Nutzung der Dienste der Deutschen Telekom stellen Sie ggf. bitte die Flash-Zeit auf 200 ms um. Siehe „Flash-Zeit einstellen“.

Betrieb an einer Telefonanlage

R-Taste einstellen

Über die R-Taste können Sie die Dienste der Deutschen Telekom oder Funktionen Ihrer Telefonanlage nutzen. Im Lieferzustand ist der lange Flash (Hook Flash) eingestellt. Dieser wird z. B. benötigt, um die Dienste der Deutschen Telekom zu aktivieren. Für Funktionen der Telefonanlage müssen Sie in den meisten Fällen den kurzen Flash einstellen.
Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

	Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken.
	Das Symbol erscheint.
	Drücken Sie die M-Taste ca. 3 Sekunden.
	Drücken Sie die M-Taste noch dreimal.
	Im Display erscheint das Symbol **R** und 200.
	Geben Sie eine der Ziffern ① bis ③ ein. Die eingestellte Flash-Zeit wird angezeigt.
	Die Flash-Zeiten sind den Ziffern folgendermaßen zugeordnet:
	80 ms = ①; 100 ms = ②; 200 ms = ③, (Lieferzustand, Hook Flash)
	Drücken Sie die M-Taste, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen. Sie hören einen langen Quittungston.
	Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:
	Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Amtskennziffer speichern (AKZ)

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe gegebenenfalls eine AKZ (Amtskennziffer) eingeben.

	Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.
	Drücken Sie die M-Taste ca. 3 Sekunden.
	Drücken Sie die M-Taste noch viermal.
	Im Display erscheint das Symbol **AKZ** und - - -.
	Geben Sie die Ziffer für die Amtsholung ein (üblich sind „0“ oder „9“), z. B. . Das Telefon fügt nach Beginn der Wahl mit diesen Ziffern automatisch eine Wahlpause von 3 Sekunden ein.
	Löschen Sie die Amtskennziffer durch Drücken der Taste .
	M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen. Sie hören einen langen Quittungston.
	Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:
	Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Wahlpause speichern

Für manche Anwendungsfälle (z. B. Steuerung über MFV-Signale) kann es nötig sein, dass an eine beliebige Stelle eine Pause eingefügt wird.

Hörer abnehmen und Gesprächstaste drücken. Das Symbol erscheint.

M-Taste ca. 3 Sekunden drücken. Das Symbol erscheint.

Ziffernfolge eingeben.

Wahlpause eingeben. Im Display erscheint ein P.

Ziffernfolge eingeben.

Entweder für Zielwahl:

Eine Zielwahltaste drücken, z. B. M2. Im Display erscheint --02--. Die Rufnummer ist gespeichert. Speichern Sie weitere Zielwahl-Rufnummern auf anderen Zielwahltasten.

oder für Kurzwahl:

Kurzwahltaste drücken.

Eine Taste des Ziffernblocks drücken, z. B. 1. Im Display erscheint ---1---. Speichern Sie weitere Kurzwahl-Rufnummern auf den Kurzwahltasten 1 bis 0.

anschließend:

M-Taste drücken, um zu speichern und in die nächste Funktion zu gelangen. Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen:

Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.

Anhang

Lieferzustand

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschließen Ihr Concept K 311 sofort nutzen können, ist es für den allgemeinen Gebrauch voreingestellt. Diese Einstellungen können Sie verändern, siehe „Einstellungen speichern“ und „Betrieb an Telefonanlagen“.

Ihr Telefon Concept K 311 wird mit folgenden Einstellungen ausgeliefert:

- Flash-Zeit: 200 ms
- Amtskennziffer (AKZ): kein Eintrag
- Wahlpause: 3 s
- Speicher Anruferkennung: leer
- Speicher Zielwahl: leer
- Speicher Kurzwahl: leer
- Speicher Wahlwiederholung: leer
- Hörerlautstärke: normal (niedrig)
- Ruftonmelodie: 1
- Ruftonlautstärke: 4 (laut)

Den Lieferzustand wiederherstellen (Reset)

Alle Speicher werden gelöscht! Der Lieferzustand wird wiederhergestellt!

⊶ + ☎	Kurzwahltaste und Gesprächstaste gleichzeitig drücken. Im Display erscheint CLr ALL.
Ⓜ	M-Taste drücken, um zu bestätigen. Im Display erscheint rEU 2 und anschließend blinkend die Schreibmarke -.

Speichererhalt

Alle Rufnummernspeicher (Kurzwahl / Wahlwiederholung) und sonstigen programmierten Einstellungen werden dauerhaft erhalten.

Sie können die gespeicherten Einstellungen und Rufnummern dadurch löschen, dass Sie den Lieferzustand wiederherstellen. Siehe „Lieferzustand wiederherstellen“.

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.

Problem	Ursache	Abhilfe
Bei Telefonanlagen: Nach Wahl der Rufnummer keine Verbindung, Freiton noch hörbar.	Das Telefon unterstützt nur das Tonwahlverfahren. Impulswahl ist nicht möglich.	Bitte schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage nach.
R-Taste hat an Telefonanlage keine Funktion.	R-Taste ist auf lange Flash-Zeit eingestellt.	Flash-Zeit auf 80 ms oder 100 ms einstellen (siehe „Flash-Zeit einstellen“).
Bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus einem Speicher (z. B. bei Kurzwahl).	Amtskennziffer (AKZ) nicht eingegeben.	Amtskennziffer (AKZ) eingeben.
Kein Wählton zu hören.	Anschlüsse zur Telefonleitung und/oder Hörer nicht hergestellt. Kabel beschädigt.	Stecker der Hörer-Schnur und/oder Anschluss-Schnur korrekt stecken. Beschädigte Kabel unverzüglich austauschen!
Sie hören den Fehlerton (drei kurze Töne in Folge).	Keine Rufnummern in Ziel- oder Kurzwahlspeicher gespeichert. Funktion nicht zugelassen.	Speichern Sie Ziel- und Kurzwahlrufnummern. Bedienen Sie das Telefon entsprechend der Bedienungsanleitung.

Weitere Hinweise können Sie auf unseren FAQ-Seiten im Internet finden http://www.t-home.de/faq.

Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Premiumhotline Endgeräte zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Kapitel „Technischer Service“ auf Seite 35.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihnen der Technische Service zur Verfügung unter freecall 0800 330 2000 oder im Internet unter http://www.t-home.de/kundendienst.

Technischer Service

Ergänzende Beratungsleistungen sowie Konfigurationshilfen zu Ihrem Concept K 311 erhalten Sie an unserer Premiumhotline Endgeräte.

Erfahrene Mitarbeiter des Technischen Service der Deutschen Telekom stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline 0900 1 770022 zur Verfügung. Der Verbindungspreis beträgt 1,24 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes.

Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (Deutsche Telekom oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wieder aufladbare Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 der Deutschen Telekom wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,14 € je angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Reinigung

Reinigen – wenn's nötig wird.

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher!
Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden nur dem Gerät.
Niemals das Telefon in Flüssigkeiten tauchen oder damit übergießen!

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:
1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt CE.
Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:
Deutsche Telekom AG
Zentrum Endgeräte
CE-Management
Postfach 1227
48542 Steinfurt

Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr Concept K 311 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.
Die Deutsche Telekom AG ist bei der Stiftung elektro-altgeräte-register unter WEEE-Reg.-Nr. DE 50478376 registriert.
Hinweis für den Entsorgungsträger: Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.

Technische Daten

- Analoges Telefon mit Auswertung der Rufnummer des Anrufers (CLIP)
- Speicher: 3 Zielwahlspeicher
  10 Kurzwahlspeicher
- Wahlverfahren: Tonwahlverfahren (Mehrfrequenzwahlverfahren, MFV)
- Schnittstellen: Telefonbuchse - RJ 12, PIN 3 und 4 belegt, sowie Schraubklemmen-Anschluss
  Hörer-Buchse - RJ 11
- Anschluss-Schnur: TAE, 3 m
- Hörer-Schnur: gewendelt, Standard
- Gewicht: komplett, einschließlich Anschluss-Schnur und Hörer-Schnur ca. 430 g

Direktanschluss des Concept K 311

Der Anschluss des Telefons kann direkt an die Telefonleitung erfolgen. Dazu werden die signalführenden Anschlussdrähte mit Schraubklemmen angeschlossen. Ein gefahrloser Direktanschluss kann nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die anzuschließende Telefonleitung keine Spannung führt (keine Verbindung zum Telefonnetz hat oder eine angeschlossene Telefonanlage spannungsfrei ist).

Hinweis!
Der direkte Anschluss an eine Telefonleitung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden!
Sachschaden möglich. Bei Direktanschluss an eine Telefonanlage, ist die Telefonanlage von der Spannungsversorgung und vom Telefonnetz zu trennen.

Vorsicht!
Gefahr eines elektrischen Schlages beim Anbohren von elektrischen Leitungen!

Für die Wandmontage wählen Sie einen ebenen Montageort, an dem keine elektrischen Leitungen und Versorgungsleitungen oder -rohre für Gas, Wasser und Abwasser verlegt sind.

Das Telefon wird mit zwei Schrauben an der Wand befestigt. Der Abstand der Schraublöcher ist so gewählt, dass die Montage direkt auf Unterputzdosen mit 85 mm Durchmesser erfolgen kann.

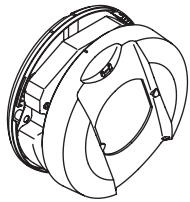

- Öffnen Sie das Gehäuse der Ablage, indem Sie das Oberteil gegen das Unterteil nach links verdrehen und voneinander abheben.

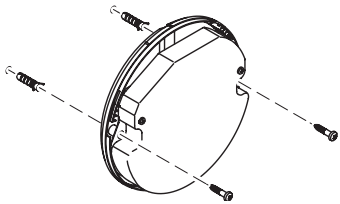

- Sie können die Bohrlöcher direkt durch die Montagelöcher im Unterteil der Ablage markieren.
- Bei Steinwänden bohren Sie zwei Löcher mit 5 mm Durchmesser. Setzen Sie die Dübel ein.

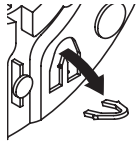

- Brechen Sie vorsichtig den Rasthaken für den Hörer durch mehrfaches Hin- und Herbiegen aus dem Unterteil der Ablage. Benutzen Sie dazu einen kleinen Schraubenzieher.

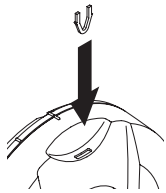

- Stecken Sie den Rasthaken mit der gebogenen Seite voran in den Schlitz, der sich im Oberteil der Ablage (in der Mulde für den Hörer) befindet.

- Stecken Sie den Stecker am längeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse ✆ der Ablage.

- Legen Sie die Hörer-Schnur in den Kanal ein.

Gefahr!

Elektrischer Schlag durch gefährliche elektrische Spannungen möglich! Geräteschaden möglich! Bei Anschluss an Telefonanlagen (Nebenstellenanschluss) ist die Telefonanlage von der Spannungsversorgung und vom Telefonnetz zu trennen!

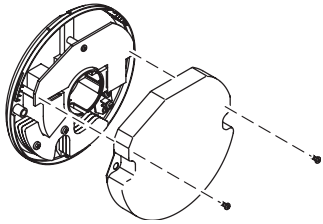

- Lösen Sie die Schrauben der Schutzhaube und entfernen Sie die Schrauben und die Schutzhaube.

- Führen Sie die Telefonleitung durch das Loch in der Ablage.

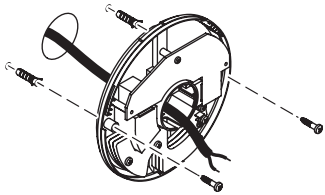

- Positionieren Sie das Unterteil der Ablage so vor der Wand, dass sich der Rasthaken oben befindet.

- Stecken Sie die Schrauben durch die Montagelöcher der Ablage.

- Drehen Sie die Schrauben in die Dübel oder den anderen geeigneten Untergrund nur soweit hinein, dass das Unterteil der Ablage fest an der Wand anliegt.

Hinweis!
Sie könnten das Unterteil der Ablage beschädigen, wenn Sie die Schrauben zu stark anziehen!

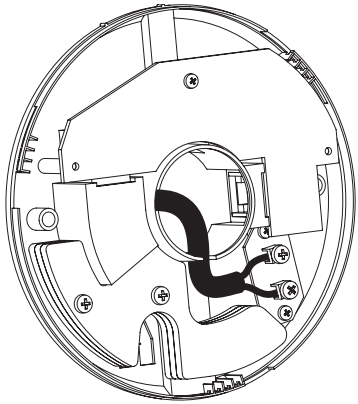

- Bereiten Sie die Telefonleitung für den Anschluss an die Klemme so vor, dass möglichst viel Reservekabel zur Verfügung bleibt.

- Entfernen Sie ca. 30 mm Mantelisolierung und ca. 5 mm der Isolierungen der zwei signalführenden Anschlussdrähte. Biegen Sie gegebenenfalls weitere Anschlussdrähte zurück.

- Lösen Sie die Schrauben der Klemmen, stecken Sie die Anschlussdrähte jeweils in eine Klemme, und ziehen Sie die Schrauben der Klemmen fest an.

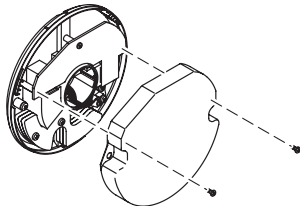

- Montieren Sie die Schutzhaube und schrauben Sie sie fest.

- Setzen Sie das Oberteil der Ablage so auf das Unterteil, dass die Markierung auf dem Oberteil auf die linke Markierung des Unterteils zeigt.

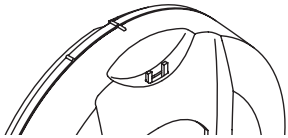

- Drehen Sie das Oberteil der Ablage nach rechts, bis die Markierung auf dem Oberteil auf die rechte Markierung des Unterteils zeigt.

- Stecken Sie den Stecker am kürzeren geraden Ende der Hörer-Schnur in die Buchse des Hörers.
- Hängen Sie den Hörer auf den Rasthaken.

Kurzbedienungsanleitung Concept K 311

Gespräch annehmen:	Hörer abnehmen, Gesprächstaste drücken. Gespräch führen.
Gespräch beenden:	Gesprächstaste drücken, kurzen Quittungston hören und Hörer auflegen/einhängen.
Wahlwiederholung:	, , Gespräch führen.
Zielwahl speichern:	, M 3 Sekunden drücken, Anzeige , Rufnummer eingeben , Zielwahltaste auswählen , M Speichern,
Kurzwahl speichern:	M 3 Sekunden drücken, Anzeige , Rufnummer eingeben , Kurzwahltaste drücken , Speicherplatz eingeben (0 bis 9), M Speichern,

Quick Reference Card Concept K 311

Taking a call:	Pick up receiver, press call key, carry out conversation.
Ending a call:	press call key, listen for acoustic signal and replace receiver.
Last number dialing:	, , carry out conversation.
Storing a one-touch number:	, press M for 3 seconds, appears, enter call number , select a one-touch key , press M to save.
Storing a two-touch number:	, press M for 3 seconds, appears, enter call number , press two-touch memory button , enter memory segment number (0 to 9), press M to save.

Kısa Kullanım Kılavuzu Concept K 311

Çağrıya cevap verme:	Ahizeyi kaldırın, Çağrı tuşuna basın. Çağrıya cevap verin.
Çağrıyı sonlandırma:	Çağrı tuşuna basın, kabul sesini duyunca ahizeyi kapatın.
Tekrar arama:	, , Çağrıya cevap verin.
Hedef arama kayıtı:	, M 3 saniye basık tutun, gösterilir, Numarayı girin , Hedef arama tuşunu seçin , Kayıt edin.
Kısa arama kayıtı:	, M 3 saniye basık tutun, gösterilir, Numarayı girin , Kısa arama tuşunu seçin , Hafıza alanını girin (0 ile 9), M Kayıt edin.

Stichwortverzeichnis

A

Abdeckung ... 8
Ablage ... III, 8
AKZ ... IV, 30
Altgerät ... 38
Amtskennziffer ... IV
Anrufweiterschaltung ... IV
Anschluss-Schnur ... 8
Anschluss-Schnur anschließen ... 11
AWS ... IV

B

Beschriftungskarte ... 8
Betrieb an einer Telefonanlage ... 29

C

CE-Zeichen ... 37
CLIP ... 15, 17, 26

D

Direktanschluss ... 39
Display ... III
Dreierkonferenz ... IV

E

Einstellungen
- Kurzwahl-Rufnummern speichern ... 16
- R-Taste einstellen ... 29
- Rufnummer des letzten Anrufers in einen Kurzwahl-Speicher übernehmen ... 17
- Rufnummer des letzten Anrufers in einen Zielwahl-Speicher übernehmen ... 15
- Ruftonlautstärke einstellen ... 18
- Ruftonmelodie einstellen ... 19
- Wahlpause speichern ... 31
- Zielwahl-Rufnummern speichern ... 14

Entsorgung ... 38

F

Fehlersuche ... 34
Flash ... 29
Funktion der R-Taste am Standard-Anschluss ... 28

G

Gehäuse
- öffnen ... 10
- schließen ... 12

Gesprächs-Taste ... III
Gesprächsdaueranzeige ... 27
Gespräch annehmen ... 20
Gespräch beenden ... 20
Gewährleistung ... 36

H

Hook Flash ... 29
Hörer ... III, 8
Hörer-Schnur ... 8
Hörerlautstärke anpassen ... 27

K

Kısa Kullanım Kılavuzu ... 44
Konfigurationshilfe ... 35
Konformitätserklärung ... 37
Kurzbedienungsanleitung ... 43
Kurzübersicht des Telefons ... III
Kurzwahl-Rufnummern speichern ... 16

Kurzwahltaste ..... III, 16

L

Leuchtdiode III
Lieferzustand 29, 32
wiederherstellen 32

M

M-Taste III
Makeln IV
Mikrofon aus- und einschalten ..... III, 27
Montage
Wandmontage 10
Montagelöcher 10

P

Parkposition für den Hörer 28
Pause III
Premiumhotline Endgeräte 35
Produktberatung 35

Q

Quick Reference Card 43

R

R-Taste III
R-Taste am Standard-Anschluss 28
R-Taste einstellen 29
Rasthaken III
Rasthaken ausbrechen 10, 40
Recycling 38
Reinigung 37
Reset 32
Rücknahme 38
Rufnummer des letzten Anrufers anzeigen (CLIP) und wählen 26
Rufnummer des letzten Anrufers in einen Kurzwahl-Speicher übernehmen 17
Rufnummer des letzten Anrufers in einen Zielwahl-Speicher übernehmen 15
Ruftonlautstärke einstellen 18
Ruftonmelodie einstellen 19

S

Schalter Hörerlautstärke III
Selbsthilfe bei der Fehlersuche 34
Seriennummer 35
Speichererhalt 33
Stecker
Anschluss-Schnur 12
Hörer-Schnur 12
TAE 12
Störungen 34
Symbole im Display IV
Amtskennziffer IV
Anrufkennzeichnung IV
Anrufweiterschaltung IV
Dreierkonferenz IV
Makeln IV
Mikrofon ausgeschaltet IV
R-Taste einstellen (Flash-Zeit) IV
Ruftonlautstärke einstellen IV
Ruftonmelodie einstellen IV
Rufton AUS IV
Ziel- und Kurzwahlnummern speichern IV

T

TAE-Stecker ... 12
Technische Daten ... 38
Technischer Service ... 35
Telefonanlage ... 29
Telefonieren ... 20
Funktion der R-Taste am Standard-Anschluss . 28
Gesprächsdaueranzeige ... 27
Gespräch annehmen ... 20
Gespräch beenden ... 20
Hörerlautstärke anpassen ... 27
Mikrofon aus- und einschalten ... 27
Parkposition für den Hörer ... 28
Rufnummer des letzten Anrufers anzeigen (CLIP) und wählen ... 26
Wahlwiederholung ... 23
Wahl mit Kurzwahl-Rufnummer ... 22
Wahl mit Pause ... 21
Wahl mit Speicherabruf und Kaskadierung ... 25
Wahl mit Speicherabruf und Nachwahl ... 24
Wahl mit Zielwahl-Rufnummer ... 22
Wahl mit Zifferntasten ... 21
Telefon an eine Wand montieren ... 10
Telefon aufstellen ... 9
Telefon in Betrieb nehmen ... 8

U

Übermittlung der Rufnummer des Anrufers (CLIP) ... 15

V

Verpackungsinhalt ... 8

W

Wahlpause speichern ... 31
Wahlwiederholung ... III, 23
Wahl mit Kurzwahl-Rufnummer ... 22
Wahl mit Pause ... 21
Wahl mit Speicherabruf und Kaskadierung ... 25
Wahl mit Speicherabruf und Nachwahl ... 24
Wahl mit Zielwahl-Rufnummer ... 22
Wahl mit Zifferntasten ... 21
Wandmontage ... 10

Z

Zielwahl-Rufnummern speichern ... 14
Zielwahltaste ... III, 14
Zifferntasten ... III

Bedienungsanleitung für Concept K 311
Ausgabe 20. September 2007

Herausgeber:
Deutsche Telekom
Zentrum Endgeräte
Postfach 20 00
53105 Bonn

Besuchen Sie uns im Telekom Shop
oder im Internet: www.t-home.de

T Home